5AT-24840-01

YAMAHA	リアキャリア 組付・取扱説明書	適応機種 PAS（4XF、5AT）

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品　　名	個数	備 考
①	リアキャリア	1	
②	プレート1	1	はめ合せのツメを内向きに付ける（L側）
③	プレート2	1	はめ合せのツメを内向きに付ける（R側）
④	プレート3	2	はめ合せのツメを内向きに付ける（LR共通）
⑤	プロテクター	2	
⑥	ボルト	2	
⑦	Uナット	2	
⑧	キャップ	2	

取 付 方 法

1. 変速機のカバーを取り外し、リアアクスルのナットとワッシャを取り外します。
2. 図のようにリアキャリアを取り付けます。
3. リアアクスルのナットを締め付け、変速機のカバーを元通り取り付けます。

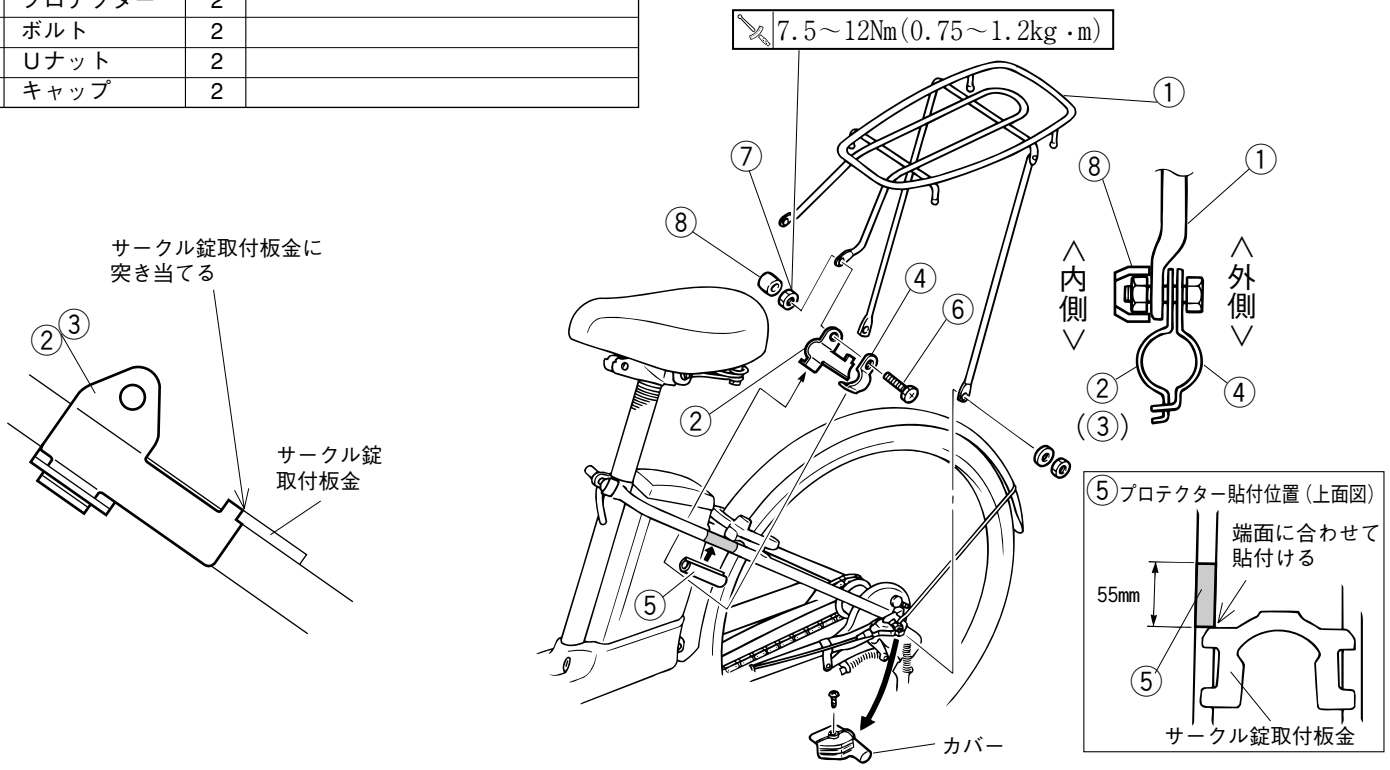

取 り 扱 い 上 の 注 意

⚠警 告

- **リアキャリアの最大積載量は10kgです。**
  これを超えて荷物を積まないでください。
- **荷物の積み過ぎや偏った積み方は、走行中バランスを崩し、思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。**

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187